MANUEL D'UTILISATION

MODELE YLRTO.5-5M

Fontaine d'eau chaude et froide

GARDEZ CE MANUEL DANS DE BONNES CONDITIONS - MERCI DE LIRE CE MANUEL AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

SOMMAIRE

A.COMPOSANTS..... 1

B.CONDITIONS D'UTILISATION 2

C.MISE EN GARDE 2

D.PARAMETRES TECHNIQUES..... 4

E.CIRCUIT ELECTRIQUE 4

F.PROBLEMES EVENTUELS 4

G. NETTOYAGE 5

A. COMPOSANTS

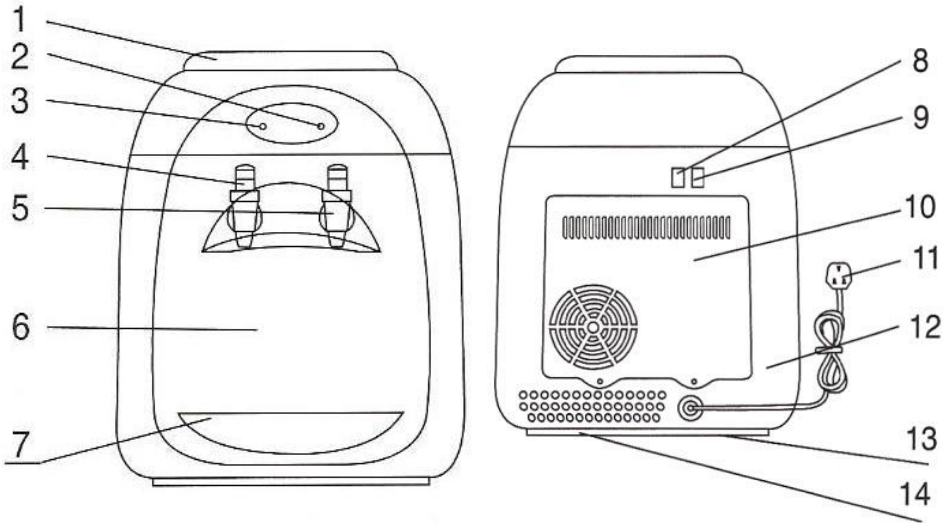

NO.	DESIGNATION	NO.	DESIGNATION
1	Couvercle supérieur	8	Interrupteur pour l'eau froide
2	Témoin lumineux eau froide	9	Interrupteur pour l'eau chaude
3	Témoin lumineux eau chaude	10	Capot arrière
4	Robinet d'eau chaude	11	Cordon d'alimentation
5	Robinet d'eau froide	12	Coque arrière
6	Coque avant	13	Evacuation eau chaude
7	Récupérateur d'eau	14	Evacuation eau froide

NOTE:

Cette machine peut être utilisée avec des bouteilles de 11à 18 litres. N'utilisez pas d'eau impropre à la consommation.

Cet appareil fonctionne avec une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C, et une humidité relative < à 90%.

B. CONDITIONS D'UTILISATION

Installez l'appareil dans un endroit sûr et à proximité d'une prise de courant.

1. Installez la bouteille d'eau dans le support prévu à cet effet au-dessus de la machine. Ne branchez pas le cordon d'alimentation ou n'allumez pas l'interrupteur d'eau chaude quand le réservoir est plein.

2. Branchez sur une alimentation appropriée et appuyez sur les interrupteurs.

C. MISE EN GARDE

1. Laissez la machine dans un endroit humide et à l'abri de la lumière. L'arrière de la machine doit être au minimum à 25 cm du mur. Ne jamais placer la machine sur du papier ou de la mousse ce qui pourrait compromettre les conditions d'utilisation. Ne jamais mettre à proximité d'une source de chaleur ou de produits inflammables

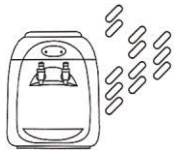

2. Afin d'éviter d'endommager la machine, ne branchez pas le cordon d'alimentation ou n'appuyez pas sur l'interrupteur d'eau chaude quand l'eau circule dans la machine.

3. Dans le cas où vous n'auriez pas besoin d'eau chaude ou froide pendant une période donnée, éteignez les interrupteurs afin de limiter la consommation en électricité.

4. En cas de non utilisation de la machine pendant un certain temps, éteignez les interrupteurs, tirez la manette de vidange afin de faire évacuer l'eau restante.

5. Ne pas utiliser de produits biologiques pour nettoyer la machine. Il est formellement interdit d'asperger la machine d'eau.

6. Ne jamais débrancher la machine en tirant sur le cordon alimentation. Ne jamais utiliser de rallonge afin d'éviter les risques d'incendies.

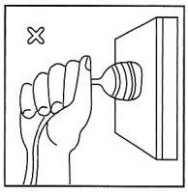

7. Quand le récupérateur d'eau est plein, le retirer, le vider, et une fois vide, le replacer.

8. Ne jamais utiliser un appareil avec un cordon d'alimentation abîmé, le renvoyer au distributeur le plus proche autorisé à le réparer ou le remplacer.

Attention :

Ne jamais appuyer sur l'interrupteur d'eau chaude pendant que l'eau circule dans l'appareil afin d'éviter d'endommager la machine !!

D. PARAMETRES TECHNIQUES

MODELE	CAPACITES		CONSOMMATION ELECTRIQUE		NW	
	EAU FROIDE (<15°C)	EAU CHAUDE (>90°C)	FROID	CHAUD	(kg)	MEAS(mm)
YLRTO.5-5M	*0.5Uh*	5L1h	80W	420W	3.5	375 x 320 x 404

E. CIRCUIT ELECTRIQUE

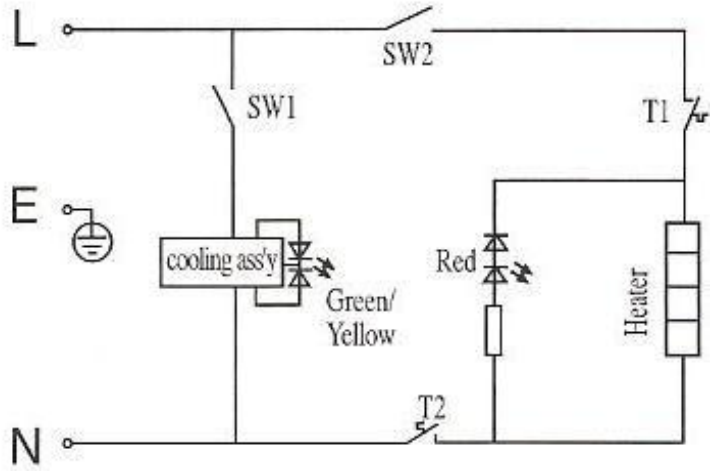

F. PROBLEMES EVENTUELS

Merci de lire les informations ci-dessous avant d'envoyer votre appareil en réparation

problèmes	Pas d'eau chaude ou froide	L'eau ne sort pas par les robinets	Fuites d'eau	Machine bruyante
Causes possibles	1. Surconsommation d'eau dans une courte période 2. Pas d'alimentation électrique	1. la réserve d'eau est vide 2. L'arrivée d'eau est obstruée	La bouteille est cassée	L'endroit est inapproprié
Solutions	1. Patientez un instant l'eau sera rapidement disponible 2. Vérifiez les douilles	1. Remettez une bouteille pleine 2. Nettoyez le joint de la bouteille 3. Remplacez-la par une nouvelle	Remplacez par une nouvelle	Placez la bouteille sur un endroit stable et sur une surface solide

G.NETTOYAGE

Afin d'éviter un accident, débranchez l'appareil avant de procéder avant tout intervention conformément aux instructions suivantes.

1. **La machine a été désinfectée avant son départ d'usine. Avant toute chose lavez le distributeur avant d'installer une bombonne d'eau pleine pour la première fois.**

2. **Consignes de nettoyage et de vidange :**

A. Avant de nettoyer assurez-vous que l'interrupteur de mise en tension est sur la position O (off) et débranchez le distributeur d'eau.
B. Insérez verticalement la bouteille d'eau à l'endroit prévu au-dessus de la machine.
C. Ouvrez les robinets, laissez couler environ 1 litre d'eau dans un récipient.
D. Enlevez la bouteille.
E. Placez un grand seau d'eau en dessous de l'évacuation, ôtez la protection et laissez l'eau s'écouler.
F. Après la vidange, replacez la protection, vous pouvez de nouveau utiliser la machine.

Attention: La fontaine fournit de l'eau chaude à une température de 90°C. Cela peut causer d'importantes brûlures. Manipulez avec précaution.

Ne jamais démonter la machine vous-même afin d'éviter tout accident et d'abimer la machine.